

Autodesk Revit アドインソフト

B-LOOP for Revit

セットアップガイド

2025 年 9 月

株式会社イズミコンサルティング

目次

はじめに	3
必要システム	3
ダウンロード版の内容	3
セットアップを始める前のご注意	4
既存の B-LOOP for Revit インストール済の方へ	4
ライセンスについて	4
ユーザー アカウントについて	4
セットアップ	5
セットアップの流れ	5
本ソフトウェアをインストールする	6
既存の B-LOOP for Revit をアンインストールする	6
インストール済みソフトウェアの削除	12
削除の流れ	12
本ソフトウェアの削除を行う	12
フォルダとファイル構成	13

はじめに

このソフトウェアは、Revit 案件データを弊社 B-LOOP サービスにて使用可能なデータを出力する Revit アドインソフトです。

必要システム

本ソフトウェアを運用するための機器構成、ソフトウェアは以下のとおりです。

OS	Microsoft Windows 10 64bit 版以降 (使用する Autodesk Revit が推奨する OS)
コンピュータ本体とメモリ	お使いの OS が推奨する環境以上
ディスプレイ	1920×1080 ピクセル以上
ハードディスク等の補助記憶装置	インストール時に以下の空きエリアが必要です。 40MB の空き容量
インターネット接続	HTTP/1.1 の各プロトコルが通過できるインターネット接続環境
必須ソフトウェア	以下ソフトのいずれかが必要です。 Autodesk Revit 2023 Autodesk Revit 2024 Autodesk Revit 2025
関連ソフトウェア	操作マニュアル等の PDF を閲覧や印刷するには、次のソフトが必要です。 Web ブラウザー、各社 PDF リーダー

ダウンロード版の内容

圧縮ファイル	セットアッププログラム等のファイルが納められた圧縮ファイルです。
セットアップガイド	現在ご覧になっている説明書です。 ソフトウェアのセットアップ方法について記述しています。

セットアップを始める前のご注意

既存の B-LOOP for Revit インストール済の方へ

ver 1.0.100(リリース日 25/06/23) からインストール方式が変わります。

必ず**旧版をアンインストール**してから

最新版をインストールしてください。

ライセンスについて

本ソフトウェアは、不正使用防止のために、オンラインライセンス認証方式を採用しています。

ライセンスが認証されない場合、起動できません。

ユーザー アカウントについて

ソフトウェアのインストール／削除を行なう場合は、「管理者」ユーザーでログオンしている状態で作業してください。


(もし、「管理者」以外のユーザーでログオンしている場合は、「管理者」ユーザーのパスワードを入力する必要があります。)

なお、ソフトウェアの運用は、「管理者」以外のユーザーでも使用できます。

セットアップ°

セットアップの流れ

本ソフトウェアをセットアップする流れを次に示します。

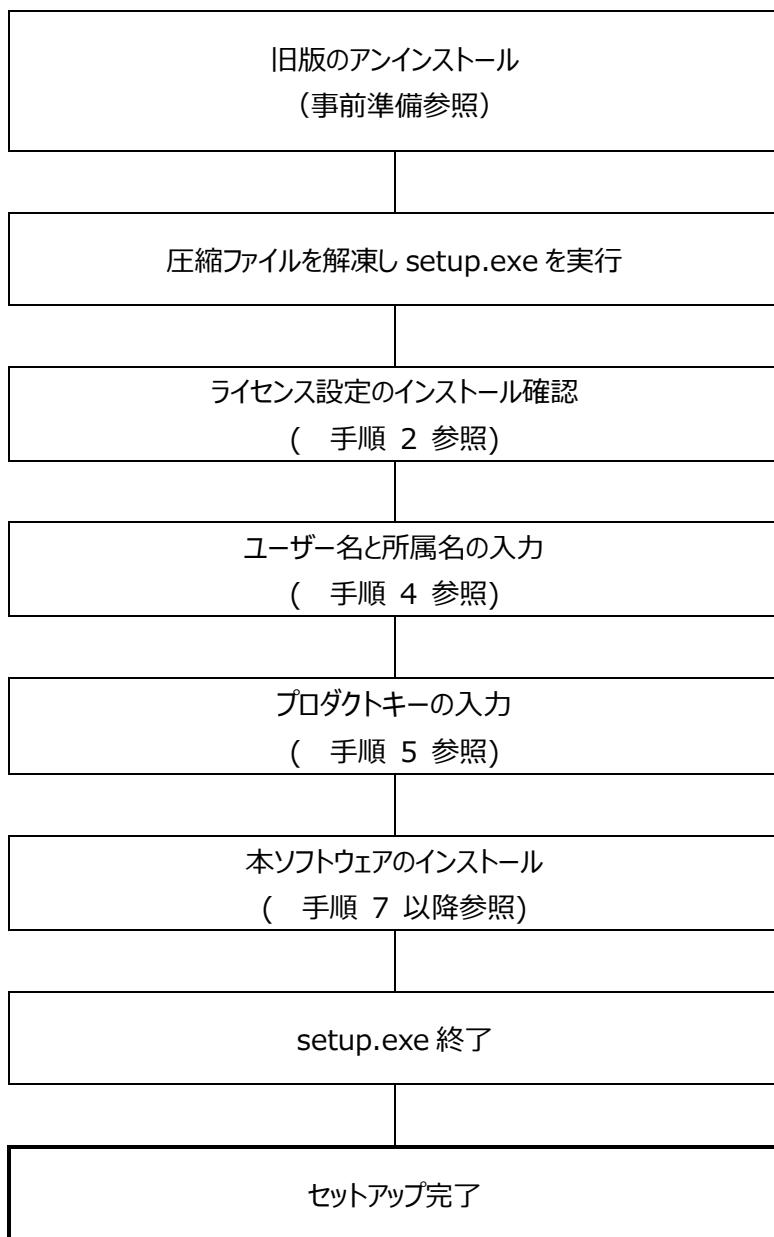

※ 2025/6/22 以前より
旧版(Ver.1.0.42)ソフトを
ご利用のユーザー様のみ

本ソフトウェアをインストールする

B-LOOP for Revit は、専用のセットアッププログラムでインストールします。

インストールが完了すると、対応している各 Revit バージョン用のアドインがすべてインストールされます。

インストールの手順は以下のとおりです。

※ 画面イメージは B-LOOP for Revit 2024 をインストール時のものです。

他バージョンでも手順は変わりません。

事前準備

既存の B-LOOP for Revit をアンインストールする

※ ver 1.0.100(リリース日 25/06/23) からインストール方式が変わります。

必ず**旧版をアンインストール**してから最新版をインストールしてください。

※ 25/6/22 以前に旧版ソフト（～ver1.0.42）のご利用がなく、

ver 1.0.100 以降を新規でインストールされる場合、本手順は不要です。




手順 1

インストーラーは ZIP 圧縮されていますので、まずはファイルを解凍してください。

起動しているアプリケーションはすべて終了し、解凍されたフォルダ内から setup.exe を実行してください。

手順 2

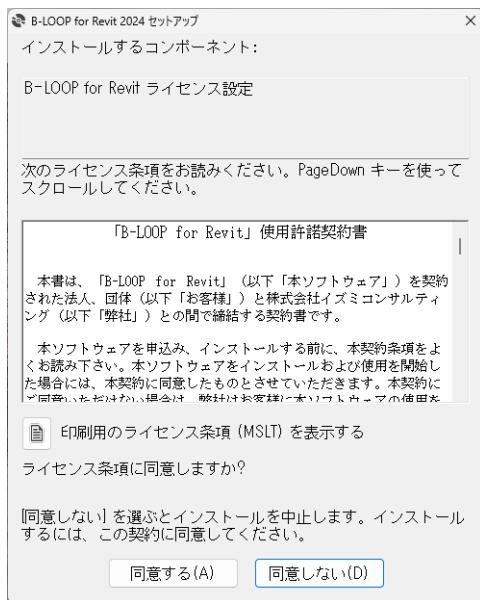


本ソフトの使用許諾契約書の確認画面です。

内容をご確認の上、[同意する (A)] ボタンをクリックします。


※アドインを最新に更新する際は表示されません。[手順 7] ヘスキップしてご確認ください。

手順 3

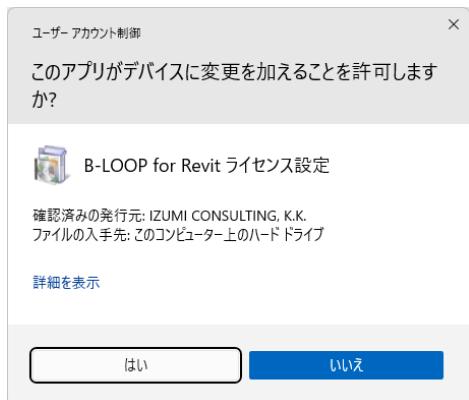

ライセンス設定をインストールする前に「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります。 「はい」をクリックして進めてください。

手順 4

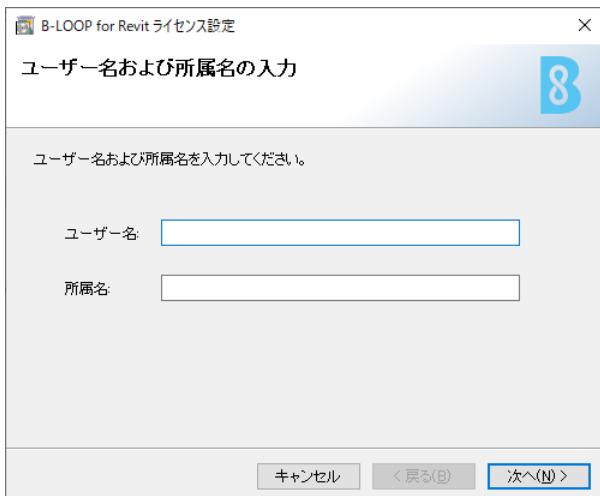


ユーザー名と所属名の入力画面です。

ユーザー名はライセンスに必要な情報となりますので、必ず入力してください。

入力した内容に間違いがなければ「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

手順 5

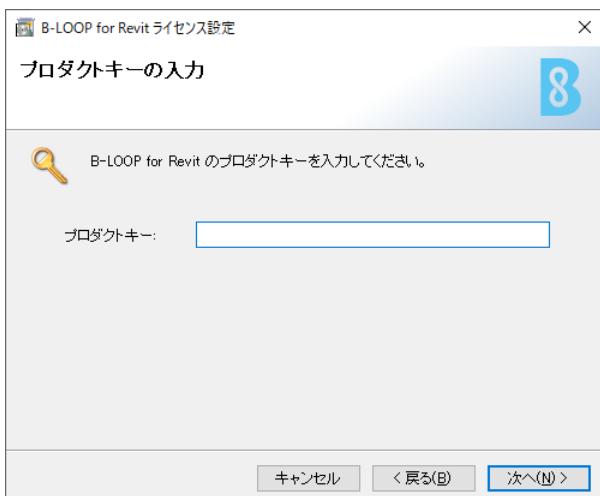

プロダクトキーの入力画面です。


・購入時の返信メールに記載されたプロダクトキー

・その他、弊社からのメール等で入手したプロダクトキー

上記のいずれかを正しく入力してください。

入力した内容に間違いがなければ「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

手順 6

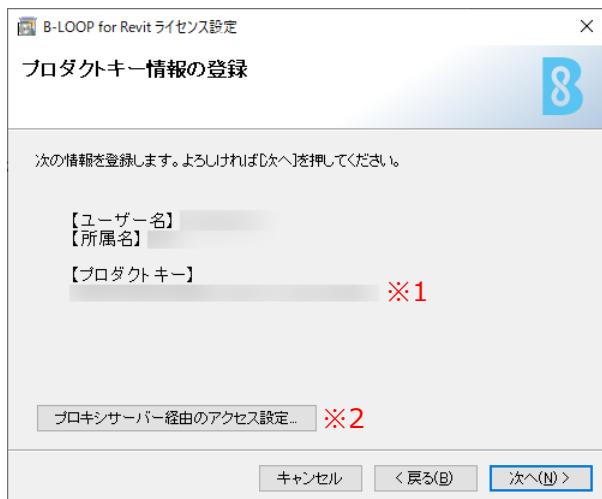

プロダクトキー情報の登録画面です。

表示されている内容に間違いがなければ [次へ(N) >] ボタンをクリックします。

※1 上記のプロダクトキー情報は「プログラムのアンインストール」を行うと、弊社管理サーバーから削除されます。

※2 プロキシサーバー経由で外部のネットワークに接続する環境では、[プロキシサーバー経由のアクセス設定...]ボタンで画面表示させ設定します。プロキシサーバーにつきましては、ネットワーク担当の方にご確認ください。（プロキシサーバー経由のアクセスについては、弊社ではサポート対象外とさせていただきます。）

手順 7



本ソフトウェア本体のインストール開始画面です。

セットアップを続行する場合は [次へ(N) >] ボタンをクリックします。[キャンセル] ボタンをクリックすると、セットアップを中止します。


手順 8



インストールの確認画面です。


[次へ(N) >] ボタンをクリックするとインストールを開始します。

手順 9

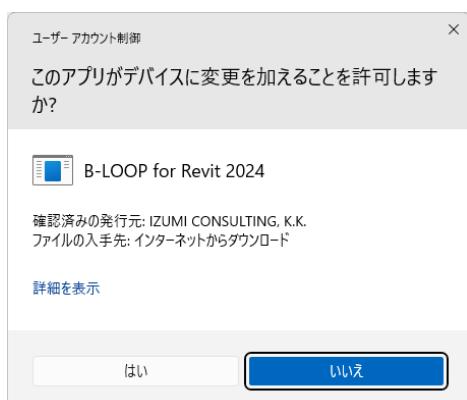

本ソフトウェア本体をインストールする前に「ユーザー アカウント制御」画面が表示されることがあります、

「はい」をクリックして進めてください。

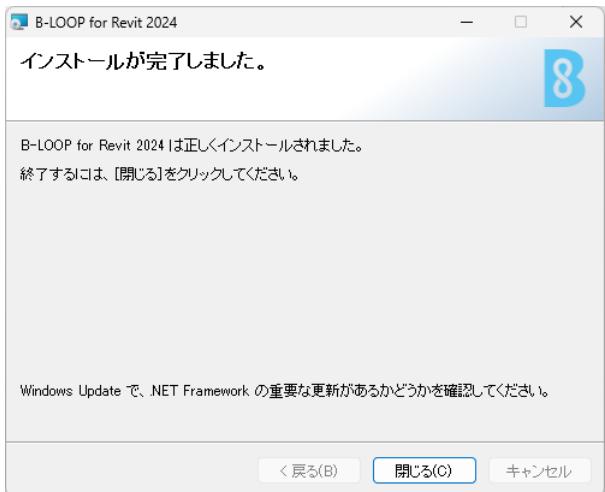


以上でインストールが完了しました。

[閉じる(C)] ボタンをクリックします。

インストール済みソフトウェアの削除

削除の流れ

インストールした 本ソフトウェアを削除する流れを次に示します。

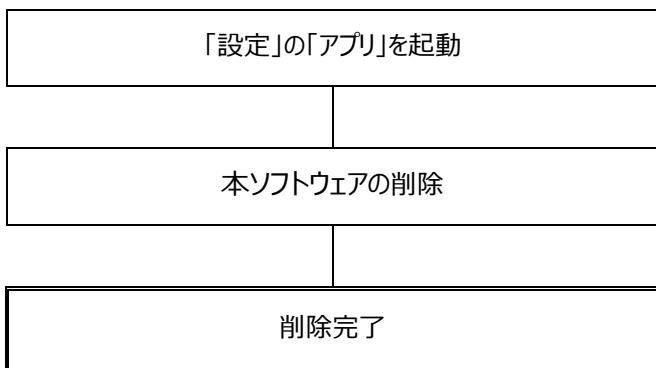

本ソフトウェアの削除を行う

以下の手順で削除を進めてください。

手順 1

Windows の「設定」を呼び出し、「アプリ」を選択します。

手順 2

「B-LOOP for Revit」を選択してから、[アンインストール]ボタンをクリックすると削除プログラムが実行されます。
画面にしたがって削除してください。

【注意！】

- ・「管理者」又は「標準ユーザー」でログオンしている状態で作業してください。
- ・「管理者」以外のユーザーの場合は、管理者のユーザー名とパスワードの入力が必要になります。
- ・弊社ライセンス管理サーバーから情報を正しく削除するには、インターネットに接続されている必要があります。

フォルダとファイル構成

インストール時または起動時に作成される、フォルダやファイルを次に示します。

1) インストール時にコピーされるフォルダとファイル

C:¥ProgramData¥

Autodesk¥Revit¥Addins¥Revit2024¥

B-Loop.Revit¥*.* アドインフォルダ、プログラム、必要なファイル群

B-Loop.Revit.addin アドイン定義ファイル

Izumi System Planning¥B-LOOP for Revit¥1¥

. インストール、アンインストールに必要なファイル群

※版数はお使いの RevitVer に読み替えてご利用ください

2) 起動時に作成されるフォルダとファイル

C:¥Users¥ユーザー名¥AppData¥Local¥Izumi System Planning¥B-Loop for Revit¥1¥

. 各種データファイル